

# INSTRUCTION MANUAL 取扱説明書

LAMP WARMER SL-25(BA) / SL-25(CL)



#### 《CONTENTS》 もくじ

| 安全上のご注意・・・・・・2~4  | ■清掃方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |
|-------------------|--|
| I使用目的·····5       | ■ランプの交換方法・・・・・・                            |
| 動作のしくみ・・・・・・5     | ■安全チェックシート・・・・・・                           |
| 各部の名称・・・・・・5      | ■製品の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ご使用前の点検と準備・・・・・6  | ■保証とアフターサービス・・・・                           |
| 取付場所の確認と取り付け・・6~7 | ■保証書・・・・・・10                               |

このたびは、タイジランプウォーマーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

○この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全 上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。 ○説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事

J説明書に記載されている注意事項をあすりいにだけないとさば、人身事 故につながるおそれがあります。また記載されていない方法で使用しな いでください。くれぐれもご注意下さい。

### 77三株式会社

# 安全上のご注意

- ■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ■お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。

| Λ | N | 警 | 쑏 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

/ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

#### 絵表示の例

△記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。 (左図の場合は高温注意)



○記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。 (左図の場合は分解禁止)



●記号は、必ず実行していただく「指示」内容のものです。

### ⚠ 警告

次の(1)~(16)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

| 取付注意  | (1)器具の取り付けは、重さに十分耐え、水平で安定している<br>場所に設置する。<br>取り付けに不備があると転倒し、感電、ケガの原因になります。 |
|-------|--|
| 取付 注意 | (2)電源は必ずAC100Vで10A以上から取る。<br>それ以外からとりますと、異常発熱、火災の原因になります。                  |
| ●点検掃除 | (3)差込みプラグにほこりが付着していないか確認し、<br>確実に取り付ける。<br>接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。        |
| 分解禁止  | (4)修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理、<br>改造を行わない。火災、感電、落下の原因になります。                     |

#### お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
- 3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、 ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速や かに対応いたします。

# 保証書保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

#### 保証規定

- 1. 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、 無償修理させていただきます。
- 2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
  - ●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ●故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
  - ●天災地変による故障及び損傷。
  - ●消耗部品扱いの部品の修理・交換。
  - ●本保証書の掲示がない場合。
  - ●本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
- 3. ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談 ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 本保証書は日本国内でのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書に よって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不 明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

| 機   | 種名 SL-25 | (BA) /SL-25 (CL) | 製 造  | 番号 |   |   |  |  |
|-----|----------|------------------|------|----|---|---|--|--|
| Ĵ   | 購入年月日    |                  | 年    | 月  |   | 日 |  |  |
| 保   | 証期間      | ご購入日より           | )1年間 |    |   |   |  |  |
|     | お名前      |                  |      |    | 様 |   |  |  |
| お客様 | ご住所      |                  |      |    |   |   |  |  |
| L   |          | 電話番号             | (    | )  |   |   |  |  |
| Г   | 住所・店名    |                  |      |    |   |   |  |  |
| 販売店 |          |                  |      |    |   |   |  |  |
| ı   |          | 電話番号             | (    | )  |   |   |  |  |

**91** 株式会社 ウェブからのお問い合わせ http://www.taiji.co.jp/support/ 東日本営業所 川崎市川崎区大川町8-2 〒210-0858 TEL 044-329-5880

西日本営業所 大阪市東淀川区下新庄5-26-21 **〒533-0021** TEL 06-6990-6853

| 禁止             | (5) 電源コードを傷つけない。 ・加工したり、引っ張ったり、束ねたり、挟み込んだりしますと 電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 ・電源コードを、熱源に触れさせないでください。                    |
|----------------|---|
| ☆ 禁止           | (6) 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。<br>火災の原因になります。  |
| 禁止             | (7)差込みプラグの刃を故意に曲げて使用しない。<br>接触不良により火災の原因になります。  |
| 屋外禁止           | (8)屋外で使用しない。<br>雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になり<br>ます。   |
| 水かけ<br>禁止      | (9)水につけたり、水をかけたりしない。<br>ショート、感電のおそれがあります。   |
| 湿気禁止           | (10) 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に取り付けない。<br>絶縁が低下し、漏電、感電の原因になります。  |
| ●電源を切る         | (11) 異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合など異常を感じた場合には、すぐに電源を切り、異常がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店またはタイジのアフターサービスへ修理を依頼してください。 |
| 禁止             | (12) 幼児の手の届くところでは使わない。<br>ヤケド、感電、ケガをするおそれがあります。   |
| ☆ 放置<br>禁止     | (13) 廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼する。(有料になる場合もあります) 放置しますと、第三者が製品を改造したり、ランプウォーマー以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。     |
| 禁止             | (14)ストーブやガスレンジなどの温度が高温になるものの近くや、<br>湿気の発生する場所では使用しない。<br>火災や、感電の原因になります。  |
| たこ足配線禁止        | (15)電源は専用コンセントを使用する。<br>二股や分岐コンセントからのご使用は、絶対におやめください。<br>火災の原因になります。  |
| ● アースを<br>接続する | (16)アースの取り付けは確実に行う。 ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ・ガス管、水道管に接続しないでください。      |

### / 注意

次の(1)~(15)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

| プラグを<br>持って<br>抜く | (1)差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差<br>し込みプラグを持って引き抜く。<br>感電やショートして発火の原因になります。                                |
|-------------------|--|
| 1 注意              | (2)電気工事を伴う器具の取付工事は、必ず電気工事店(有資格者)<br>に依頼する。<br>一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。                                    |
| 1 注意              | (3)製品に強い衝撃を加えない。<br>故障、火災の原因になります。   |
| ☆ 禁止              | (4) 電源コードや差込みプラグが傷んでいる<br>場合は、使用しない。<br>感電、ショート、発火の原因になります。  |
| 温れ手 禁止            | (5)濡れた手で電気部品に、触れたり操作したりしない。<br>感電の原因になります。   |
| 高温 注意             | (6)通電中や、通電直後は本体、ランプ、その周辺を触らない。<br>本体、ランプおよびその周辺が高温となり、<br>ヤケドの原因になります。                                   |
| 高温注意              | (7) ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってしばらく<br>経ってから行う。<br>通電直後にランプ及びランプ周辺を触るとヤケドの原因に<br>なります。                       |
| 1 注意              | (8) ランプ交換は、定格銘板および本書P.7の「ランプの交換方法」<br>に従って指定されたランプを使用する。<br>指定ランプ以外を使用すると火災の原因になります。                     |
| 1 注意              | (9)食品の保温中は、電源スイッチを切らない。<br>温度が下がり、食品をいためる原因になります。  |
| 1 注意              | (10)食品の長時間の保温は、食品の味、風味を損ないます。  |
| 1 注意              | <ul><li>(11)みがき粉、ベンジン、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤を<br/>直接かけない。</li><li>傷、変形、変色などの原因になります。</li></ul>                 |
| 1 注意              | (12)製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄する。<br>窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置<br>しないでください。                                     |
| 1 注意              | (13)器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。  |
| プラグを 抜く           | (14) 雷が鳴り始めたらコンセントから差込みプラグを抜く。<br>落雷があった場合は、直撃雷、誘導雷等によって、電源線<br>等を通じて異常電流、異常電圧が侵入し、製品を壊してしまう<br>ことがあります。 |
| プラグを 抜く           | (15)使用時以外は、スイッチを切り、差込みプラグをコンセント<br>から抜く。<br>感電・漏電・火災などの原因になります。  |

# 製品の仕様

| _ |    |    |   |  |
|---|----|----|---|--|
| 型 |    |    | 番 | SL-25 (BA) / SL-25 (CL)  |
| 定 | 格  | 電  | 圧 | 単相100V 50/60Hz   |
| 消 | 費  | 電  | 力 | 250W   |
| ラ | ン: | プ仕 | 様 | 赤外線ランプ(赤外線乾燥用電球) 250W(口金サイズE26)  |
| 外 | 形  | 寸  | 法 | SL-25 (BA) : W257 × D約366~600 × H約650~830<br>SL-25 (CL) : W172 × D約350~600 × H約650~830 |
| 質 |    |    | 量 | SL-25 (BA):4.9kg / SL-25 (CL):3.6kg  |
| 付 | 厚  | 禹  | 品 | 250W 赤外線ランプ / 六角レンチ (SL-25 (CL) のみ )   |

# 保証とアフターサービス

- ●アフターサービスは、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ株式会社 にお申しつけください。
- ●この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。 但し、「使用目的」(P.5)以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原 則として有料修理になります。また、ランプは消耗品ですので、保証範囲外となっ ております。
- ●保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
- (注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

### ランプの交換方法

- 1. スイッチを「OFF(表示はO)」または、ブレーカーを「OFF」にしてください。
- 2. しばらくして、製品が十分に冷めてから、ランプの交換を行ってください。


3. 現在付いているランプを反時計回り に回して外してください。

4. 新しい交換ランプを時計回りに回して取り付けます。

<sup>´</sup>◎ランプ仕様 赤外線ランプ (赤外線乾燥用電球)

定格電圧: 100V 消費電力: 250W

《推奨ランプ》 東芝 IR100V250WRHE

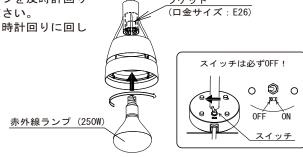



ランプ交換の際には、250W以下のランプを使用してください。 それ以外のランプを使用すると火災の原因になります。

# 安全チェック<u>シート</u>

- ●安全のため1年に1回の自主点検と3年に1回は工事店等の専門家による点検を おすすめいたします。
- ●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に 印を記入し 処置手順に従ってください。

| 安全点検項目                    | 点検結果            |   |   |   |   | 処置手順      |   |  |  |
|---------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----------|---|--|--|
|                           | 点検年月            | / | / | / | / | /         | 龙色于顺                                      |  |  |
| 1. スイッチを入れても、時々点灯しない      | ときがある。          |   |   |   |   |           |   |  |  |
| 2. コードや本体を動かすと点滅する。       |                 |   |   |   |   |           | ✓がある場合は危険<br>な状態になっていま                    |  |  |
| 3. 差込みプラグ、コードなどが異常に熱      | ر۱ <sub>°</sub> |   |   |   |   |           | す。事故防止のため<br>にすぐに使用を中止                    |  |  |
| 4. こげくさい臭いがする。            |                 |   |   |   |   |           | し、新しい器具にお                                 |  |  |
| 5. 点灯時に漏電ブレーカーが動作するこ      |                 |   |   |   |   | 取り替えください。 |   |  |  |
| 6. コード・ソケットに傷みやひび割れ、変形がある | ) 0             |   |   |   |   |           |   |  |  |
| 1. 購入後10年以上経過している。        |                 |   |   |   |   |           | √がある場合は危険な状態になっている                        |  |  |
| 2. ランプを交換しても点灯するまで時間      | がかかる。           |   |   |   |   |           | ことがあります。                                  |  |  |
| 3. カバーやその他の部品などに変色・変形・ひび割 | lれなどがある。        |   |   |   |   |           | にすぐに使用を中止                                 |  |  |
| 4. メッキ面にふくれ、ひび割れがある、または錆が | 出ている。           |   |   |   |   |           | <ul><li>し、新しい器具にお<br/>取り替え、もしくは</li></ul> |  |  |
| 5. 器具取付け部に変形・ガタツキ・ゆる      | み等がある。          |   |   |   |   |           | ──継続的に点検してく<br>ださい。                       |  |  |
| 1. ランプの端部が極端に黒化している。      |                 |   |   |   |   |           | √印のものは新しい ものにお取り替えく                       |  |  |
|                           |                 |   |   |   |   |           | ださい。                                      |  |  |

※チェック欄が足りない場合はコピーをしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合がございましたら、ご購入した販売店・工事店 等の専門家、もしくはタイジ(株)にご相談ください。


# 使用目的

この製品は、屋内専用で使用するランプウォーマーで、調理済みのお弁当や惣菜を 温めておく目的で作られています。それ以外の用途に使用しないでください。

# 動作のしくみ

この製品は、お弁当や惣菜を保温するためのランプが備えられています。

# 各部の名称

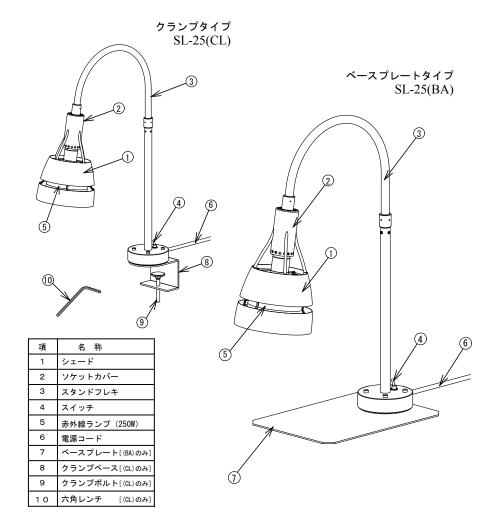

# ご使用前の点検と準備

- 1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書(本書)をご確認ください。
- 2. 製品を包んでいるポリ袋、緩衝材を取り外してください。
- 3. 同梱の赤外線ランプをP7の「ランプの交換方法」の手順に従い、ランプを 取り付けて下さい。



注意

ランプを取り付ける際に、スイッチが「OFF(表示がO)」になっており、 電源コードの差込みプラグが抜かれてている事を確認してから行なうこと。 ランプを取り付けた瞬間に点灯し、ヤケドの恐れがあります。

# 設置場所の確認と取り付け

- ■取り付ける前に確認してください。
- ・取付場所は、風通しがよく熱の影響を受けない所で、直射日光を受ける所やガスコンロ、 レンジ等の熱源の近くは避けて下さい。また、湿気の多い所や、水のかかり易い場所には 置かないでください。
- ・取付場所は、重さに十分耐えるところに確実に行ってください。 取り付けに不備があると転倒し、感電、ケガの原因になります。
- ◎ランプ位置をフレキシブルホースで変更する場合は、 必ず電源をOFFにし、製品が冷えた状態を確認して ください。

右図のように両手でフレキシブルホースの端を持ち、 フレキシブルホースを曲げてください。





フレキシブルホースの曲げを変更する場合、 必ずスイッチが「OFF(表示がO)」になっており、 / 注意 | 製品が冷えた状態で行なうこと。 ヤケドの原因になります。



◎フレキシブルホースは、左右それぞれ90°の範囲でご使用ください。 90°回しますと、フレキシブルホースが緩み、ホースの保持力が失われ ご希望の位置に設置できなくなります。


また、フレキシブルホースをねじってご使用しないでください。 ホースの保持力が失われます。

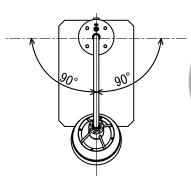

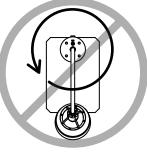



◎SL-25(CL) クランプタイプの取り付け

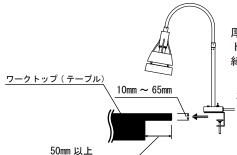

厚みが10mm~65mmの丈夫なテーブルやワーク トップに差込み、付属の六角レンチにて確実に 締め付けてください。

注意:取付の際には安全のためブレーカーを OFFにするか、スイッチをOFFにした状態 で取り付けてください。

注意:ランプの照射される範囲や器具の回り、上部にはエアゾール缶、




高温 通電中、通電直後は、製品本体は非常に熱くな 注意 │ります。手を触れないように注意してください。

#### 注意

ランプ部の高さがワークトップ(照射されるテーブル面)より約200mmの高さでは、 ランプ直下においてワークトップ面が100℃以上になる場合があります。

ワークトップが可燃性の場合、直接ランプの灯りが当りますと、変形、火災の原因 となりますので、その場合は、300mm以上ワークトップから離してご使用ください。

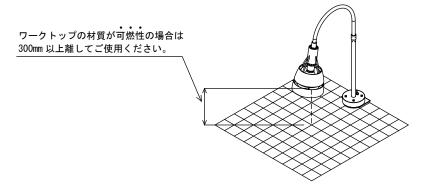

#### 清掃方法

- ・中性洗剤をうすめ、布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた 柔らかい布で仕上げてください。
  - 硬い布で拭いたり、強くこすると傷がつくおそれがあります。 ご注意ください。
- ・みがき粉、ベンジン、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤を直接かけないでく ださい。傷、変形、変色などの原因になります。